


Схема сборки тумбы напольной (нижнего модуля) ТДЯЗ/40, ТДЯЗ/60

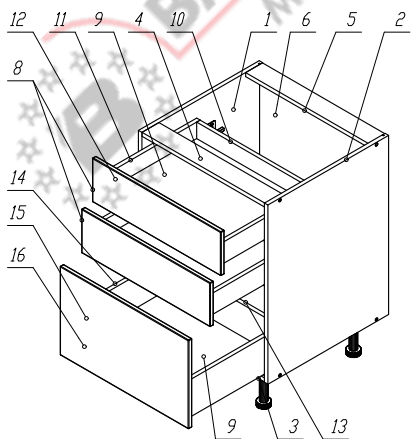

Комплектность деталей		
Поз.	Наименование	Кол.
1	Боковина левая	1
2	Боковина правая	1
3	Дно	1
4	Царга	1
5	Царга	1
6	Задняя стенка	1
9	Дно ящика	3
10	Задняя стенка ящика 176	2
11	Боковина ящика 176	4
12	Передняя панель ящика 176	2
13	Задняя стенка ящика 356	1
14	Боковина ящика 356	2
15	Передняя панель ящика 356	1

Комплектность фурнитуры					
Поз.	Наименование	Кол.	Поз.	Наименование	Кол.
17	Заглушка	8	22	Саморез 4x30	12
Приобретается отдельно			23	Саморез 4x16	16
18	Ключ под шестигранник 4 мм.	1	24	Саморез 3x12	24
19	Гвозди 1,6x25	20	25	Евро-штырь 6,3x11 пот.	24
20	Штырная стяжка 7x50	24	26	Межсекционная стяжка	1
21	Шкант 8x35	24	28	Опора регулируемая	4

Приобретается отдельно		
Поз.	Наименование	Кол.
8	Фасад ящика (опция) - 176	2
16	Фасад ящика (опция) - 356	1
27	Направляющая Quadro	3


Тумба напольная	ширина, мм.	глубина, мм.	высота, мм.
ТДЯЗ/40	400	560	820Ж
ТДЯЗ/60	600	560	820Ж

Ж с регулируемой опорой 100 мм, без столешницы
 При креплении регулируемой опоры к нижнему горизонту необходимо ориентировать выступ опорной площадки в сторону боковых вертикалей, выступающая площадка опоры должна обязательно «заходить» на торцевую часть вертикали. Крепить опору строго 4 штырями!


ВНИМАНИЕ! Фурнитура приобретенного Вами набора может несколько отличаться от фурнитуры, указанной в инструкции, вследствие ее технического совершенствования. Обращаем так же Ваше внимание на то, что фабрика непрерывно занимается совершенствованием выпускаемой продукции. Поэтому в отдельных случаях купленное Вами изделие может иметь небольшое расхождение с инструкцией по сборке.

Фасады на ящики, направляющие для ящиков - приобретаются отдельно. В комплект коробки с модулем - не входят.


Установка шкантов

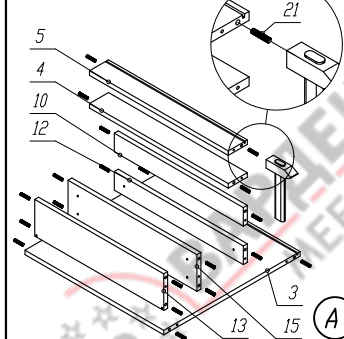


Установка фурнитуры на боковины

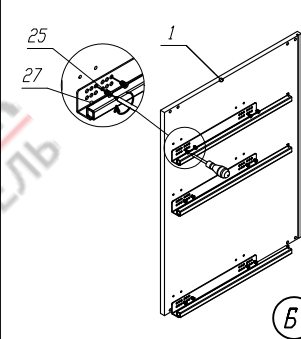


Сборка ящика

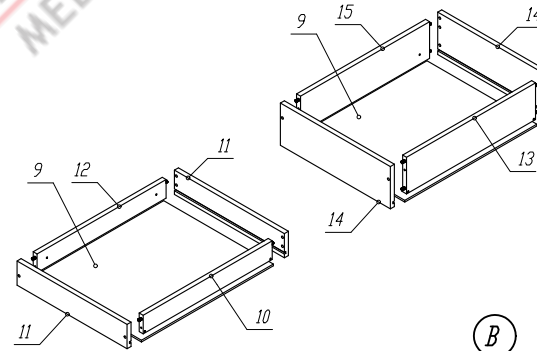


Фиксация ящика и крепление к нему фасада 176

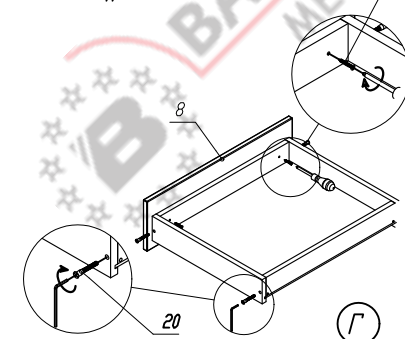


Фиксация ящика и крепление к нему фасада 356

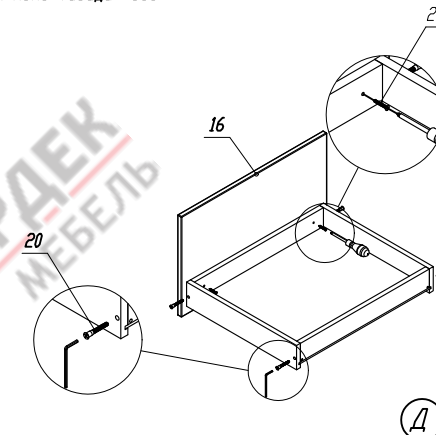

Сборка модуля

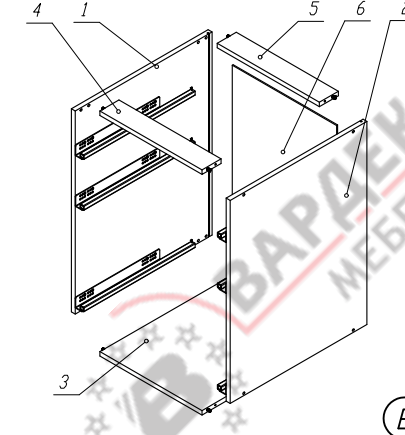

Фиксация модуля

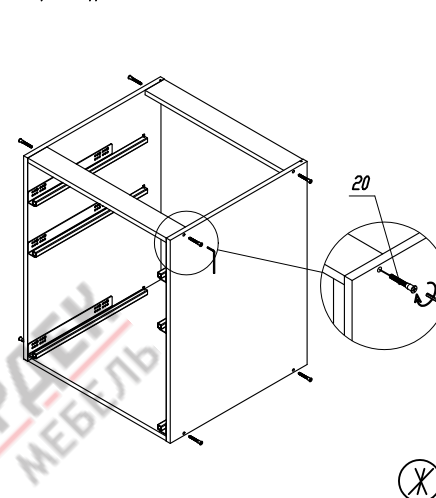

Установка ящика

